


Gun Lock 345

**BURG
WÄCHTER**

El nuevo candado de armas

- GUN LOCK asegura el gatillo del arma por el bloqueo del gatillo
- Protección adicional eficaz contra el uso no autorizado de su arma
- GUN LOCK consta de 2 partes las cuales encajan una con la otra
- Clave individualmente ajustable
- ¡Atención! Sólo los armas descargados deben ser asegurados con GUN LOCK

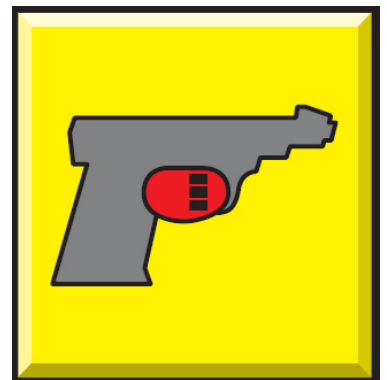

Artículo	EAN 4003482	PVP sin IVA	Uu.
GL 345 SB	23670 3	15,90 €	5 pzs

¡ATENCIÓN! No utilizar para armas cargados!

Para abrir:

La combinación de fábrica es 0-0-0.

1. Mover los discos de números en la combinación de fábrica y alinear las cifras en la línea guía.

2. Apretar el botón de desbloqueo y separar las dos partes.

Para cambiar la combinación:

1. Ajustar el código de fábrica o el código personal.

2. Con un objeto filoso empujar el botón de reajuste.

3. Cambiar las cifras a la combinación deseada.

4. Soltar el botón de reajuste después de cambiar la combinación.

5. El candado queda ahora con la nueva combinación.

Para cerrar:

1. Advertencia: Verifique que el arma no esté cargado o listo para disparar.

NUNCA ponga el candado en un arma cargado.

2. Asegúrese de que el dispositivo de seguridad esté en la posición SAFE.

3. Colocar el frente del candado con el perno de trinquete hacia el gatillo de manera que el fiador esté en la guía prevista.

4. Apretar la parte de atrás del candado en el perno de trinquete. Asegúrese de que el fiador quede en la guía de la placa del candado. Ya no se debe poder mover el candado de armas en esta posición.

Guide Line

Unlock Button

Reset Button

